



Instrukcja Obsługi Dekodera

Fiberway TV

TVIP s410/s530/s605/s705

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo użytkowania

- Dokładnie zapoznaj się z poniższą instrukcją;
- Podczas podłączenia i użytkowania urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami;
- Urządzenie nie może pracować przy źródle wody, wilgoci oraz źródle ciepła (jak ogień czy grzejnik);
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych;
- Należy chronić kabel zasilający przed zginaniem lub przyciśnięciem ciężkimi przedmiotami;
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką;
- Podczas wyłączeń atmosferycznych oraz braku zasilania, urządzenie należy odłączyć od prądu;
- Nie wolno używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz samodzielnie dokonywać napraw lub przeróbek;
- Wszelkie naprawy muszą być zgłoszone do serwisu Fiberway.

Urządzenie wymagające naprawy należy oddać Fiberway w celu serwisowania, w takich sytuacjach jak:

- Zalanie płynem lub kontakt z wilgocią;
- Uszkodzenie kabla zasilającego;
- Niepoprawne działanie (zaobserwowane usterki należy uprzednio zgłosić telefonicznie pod numerem Działu Wsparcia Technicznego tel.: 123 12 12 13 wew 2);
- Dostanie się do środka przedmiotów obcych;
- Upuszczenie urządzenia z wysokości;

Zasilacz

- Nie może znajdować się przy źródle ciepła, ognia, wody i wilgoci;
- Musi mieć zapewnioną wentylację i wolną przestrzeń dookoła;
- Wtyczka musi lekko wchodzić do gniazda.


Pilot

- Aby uruchomić pilota, należy poprawnie włożyć 2 baterie AAA zgodnie z biegunem na bateriach i schematem na pilocie.


Zawartość opakowania z dekodern

1. Dekoder
2. Pilot zdalnego sterowania (IR lub BT)
3. 2 Baterie AAA
4. Przedłużacz odbiornika podczerwieni
5. Zasilacz 5V + kabel USB (dla s410/s530) lub zasilacz 12V (dla s605/s705)
6. Kabel HDMI

Wygląd i gniazda dekodera s410 i s530

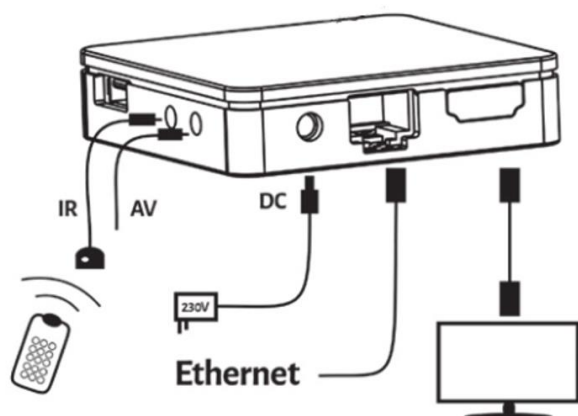

Wygląd i gniazda dekodera s605/s705

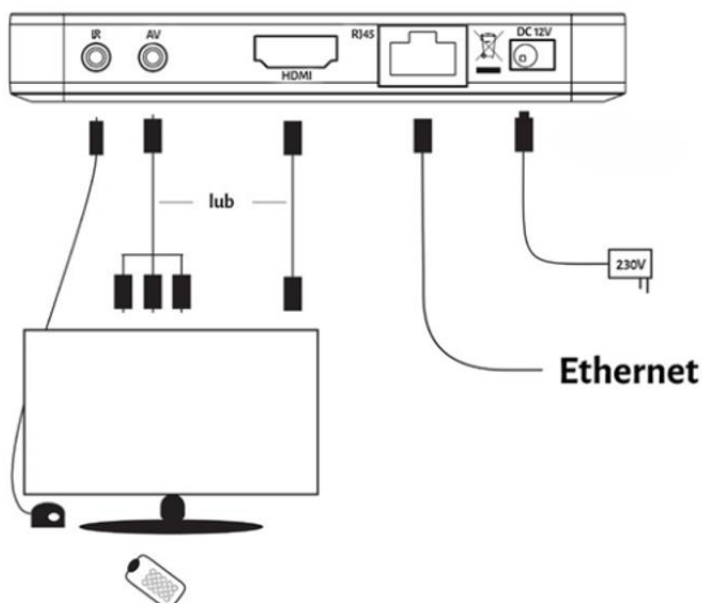

Opis gniazd:

AV - wyjście analogowe do podłączenia starszych modeli telewizorów,

HDMI - wyjście cyfrowe do podłączenia telewizorów obsługujących wysokie rozdzielczości,

IR - gniazdo przedłużacza odbiornika podczerwieni,



Ethernet - gniazdo do podłączenia sygnału telewizyjnego (najczęściej podłączone do portu LAN2 w routerze światłowodowym dostarczonym przez Fiberway),

DC - gniazdo zasilania dekodera.

UWAGA!

Dekoder może być zasilany poprzez zasilacz sieciowy (zalecane) lub za pośrednictwem gniazda USB w telewizorze (tylko modele s410 i s530). Należy przy tym pamiętać, że wyłączenie telewizora oznaczało będzie odłączenie zasilania od dekodera, co skutkuje brakiem możliwości wykonania zaplanowanych nagrań na nośniku zewnętrznym.

Wygląd i funkcje pilota

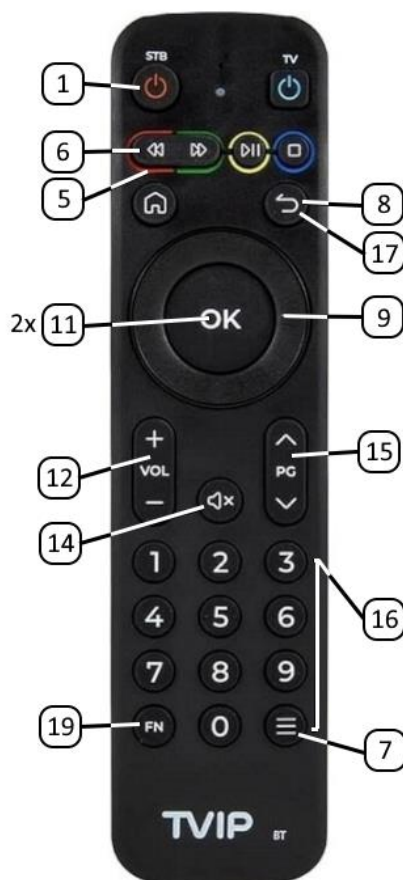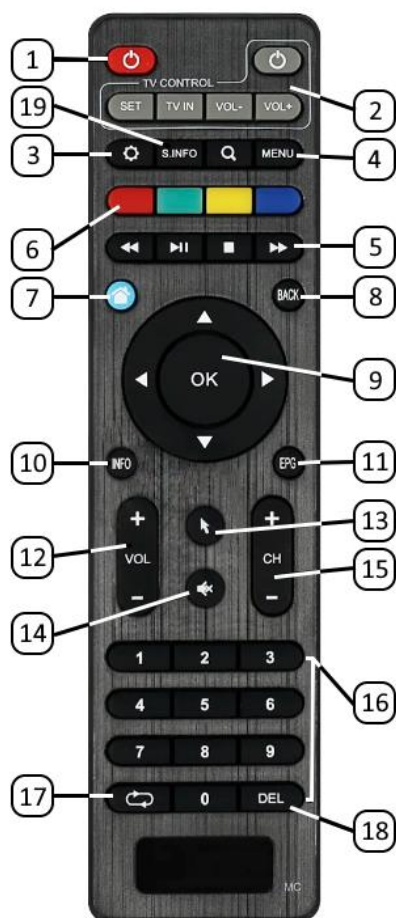

1. POWER (Włącz/Wyłącz)
2. Pilot uniwersalny - programowalny (patrz „Programowanie funkcji pilota uniwersalnego”)
3. Ustawienia
4. Menu (niewykorzystywane)
5. Obsługa przewijania i timeshift.
6. Klawisze funkcyjne (nagrywanie, ścieżka napisów, ścieżka audio, proporcje)
7. Powrót do oglądania telewizji (HOME)
8. Wstecz
9. Przyciski nawigacyjne
10. Informacje kontekstowe
11. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)
12. Przyciski regulacji głośności
13. Myszka/klawiatura wirtualna (niewykorzystywane)
14. Wyciszenie (Włącz/Wyłącz)
15. Przyciski przełączania kanałów
16. Klawiatura numeryczna wyboru kanału
17. Poprzedni kanał
18. Usuń (niewykorzystywane)
19. Informacje serwisowe

Programowanie funkcji pilota uniwersalnego

Pilot dekodera Telewizji Cyfrowej Fiberway (tylko modele MC i BT) może sterować podstawowymi funkcjami posiadanego telewizora. Aby używać takich funkcji jak włączanie bądź wyłączanie, regulacja głośności, oraz sterowanie wejściem sygnału, należy uprzednio zaprogramować pilot od dekodera.

1. Naciśnij przycisk (**SET**) na pilocie dekodera i przytrzymaj go przez 2 sekundy. Czerwona dioda LED zapali się. Pilot jest tym samym gotowy do programowania.
2. Naciśnij jeden z przycisków oznaczonych ramką (TV CONTROL) który chcesz zaprogramować. Dioda LED powinna zacząć migać.
3. Ułóż pilot od dekodera oraz drugi pilot naprzeciwko siebie tak by ich diody były skierowane ku sobie w odległości około 1 cm. Na drugim pilocie naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk, który chcesz zaprogramować na pilocie od dekodera.
4. Po trzech szybkich mignięciach diody pilota od dekodera można programować kolejny przycisk zaczynając od punktu drugiego.
5. Powtórz akcje dla wszystkich przycisków z sekcji (TV CONTROL)
6. Aby zakończyć programowanie i zapisać ustawienia pilota od dekodera naciśnij przycisk (**SET**). Czerwona dioda zgaśnie. Pilot jest gotowy do użytku.

Pilot z obsługą technologii Bluetooth

Pilot zdalnego sterowania dołączany do dekodera TVIP s605/s705 jest wyposażony w obsługę technologii IR oraz Bluetooth. Pilot ten nosi oznaczenie BT w prawym dolnym rogu. W przypadku braku połączenia Bluetooth z urządzeniem, pilot działa w trybie IR.

Określenie stanu pilota (s605):

- jeśli po jednokrotnym wciśnięciu przycisku „Myszka/klawiatura wirtualna”, dioda na pilocie mrugnie 1 raz – pilot korzysta z połączenia Bluetooth.
- jeśli po jednokrotnym wciśnięciu przycisku „Myszka/klawiatura wirtualna” dioda na pilocie mruga kilka razy – pilot korzysta z połączenia IR.
- dioda na pilocie mruga krótkimi impulsami – pilot nawiązuje połączenie Bluetooth.

Z założenia pilot łączy się z dekoderni automatycznie przy procesie pierwszego uruchomienia. W przypadku konieczności ręcznego połączenia pilota należy wykonać następujące czynności:

1. Cienkim ostrym przedmiotem wcisnąć przycisk w dolnej części dekodera i przytrzymać go przez 10 sekund. Po tej czynności dekodery wykasuje wcześniej sparowane piloty Bluetooth.
2. Wcisnąć i przytrzymać przyciski (INFO) oraz (EPG) na pilocie, zanim wskaźnik zacznie mrugać do momentu kiedy dioda mrugnie.
3. Gdy dekodery wykryje pilota, dioda na pilocie zacznie intensywnie migać przez kilka sekund. Połączenie zostanie ustanowione.

Należy dodać, że obsługa standardu Bluetooth wspierana jest tylko przez dekodery TVIP s605.

Podłączenie dekodera

1. Podłączyć kabel zasilający do gniazda zasilania dekodera.
2. Podłączyć kabel Ethernet do gniazda sygnału w dekodery, upewnić się, że jest prawidłowo podłączony do źródła sygnału (zazwyczaj jest to port LAN2 w routerze światłowodowym Fiberway).
3. Podłączyć telewizor kablem HDMI do odpowiednich gniazd na dekodery i telewizorze, w przypadku braku gniazda HDMI w telewizorze możesz wykorzystać dołączony do zestawu adapter AV. Pamiętaj, że w tym przypadku jakość wyświetlanego obrazu będzie niższa.
4. Jeżeli chcesz zamontować dekodery w niewidocznym miejscu, podłączyć kabel przedłużacza IR do gniazda Jack 3,5 mm. Końcówkę kabla - odbiornik podczerwieni umieścić w widocznym miejscu. Pamiętaj, że musi ona bezpośrednio i bez przeszkód „widzieć” sygnał z diody podczerwieni pilota dołączonego do dekodera.
5. Włączyć telewizor.
6. Włączyć kabel zasilający dekodery do prądu.

Po chwili dekodery powinny się uruchomić, a na telewizorze powinno zostać wyświetlone menu dekodera.

UWAGA!

Dekodery nie wyświetla komunikatu „Staby sygnał lub brak sygnału”. Jeśli pojawi się taki komunikat oznacza to, że wybrane jest niewłaściwe źródło w telewizorze lub dekodery jest odłączony z zasilania.

Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi przedmiotami. Do zestawu dołączona jest dwustronna taśma klejąca, można ją wykorzystać do przyklejenia dekodera do płaskiej powierzchni, stabilizując jego położenie.

Aby wyświetlić sygnał z dekodera na telewizorze, przełączyć go na zewnętrzne źródło (część telewizorów wykonuje to automatycznie). Najczęściej robi się to odpowiednim przyciskiem na pilocie (zazwyczaj oznaczonym napisem SOURCE, INPUT, lub ŹRÓDŁO). W razie problemów sięgnij do instrukcji dołączonej do telewizora. W starszych odbiornikach telewizyjnych zmiana źródła z reguły następuje poprzez wybranie przycisku AV na pilocie od telewizora.

Pierwsze uruchomienie dekodera

Po prawidłowym podłączeniu dekodera do telewizora możesz włączyć urządzenie za pomocą przycisku **(POWER)**. Na ekranie telewizora pokaże się plansza startowa, zaś na urządzenie pobrane zostaną dane z serwera. Będzie to sygnalizowane za pomocą odpowiednich komunikatów.


Jeśli instalacja nie przebiegła prawidłowo, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta Fiberway Sp. z o.o. pod numerem telefonu 123 12 12 13 wybierając numer wewnętrzny 2.

UWAGA! Powyższe czynności występują podczas pierwszego uruchomienia dekodera.

Aby zrestartować dekoder, należy wyłączyć dekoder poprzez wyciągnięcie wtyczki z prądu. Należy odczekać kilka sekund i ponownie podłączyć dekoder do źródła zasilania.


Nawigacja po MENU

Menu główne dekodera dostępne jest po naciśnięciu przycisku **(USTAWIENIA)** na pilocie. Z jego poziomu masz dostęp do wszystkich funkcji i opcji dekodera. Poruszanie się po menu odbywa się za pomocą przycisków - strzałek w prawo (→), lewo (←), górę (↑) i dół (↓). Do zatwierdzenia wyboru należy użyć klawisza **(OK)**, a dla powrotu wstecz przycisku **(BACK)**.

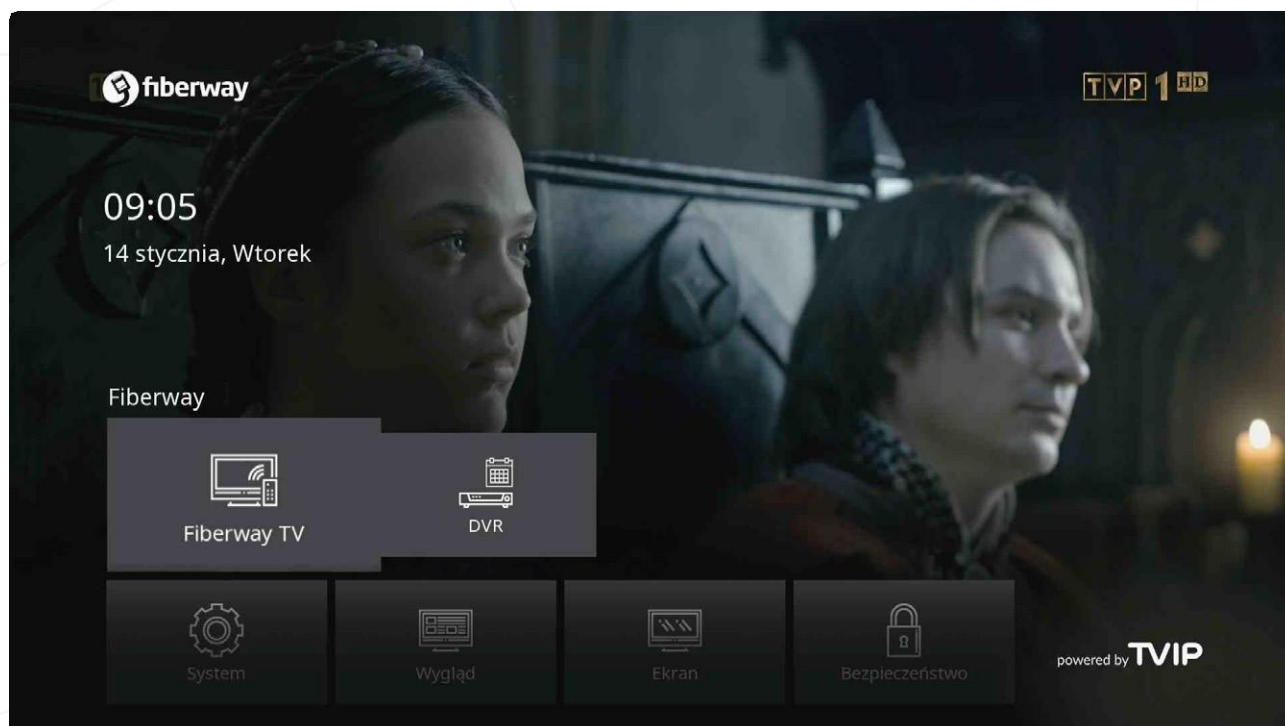

Panel informacyjny

Panel informacyjny wyświetlany jest przez kilka sekund podczas zmieniania kanałów. Zawiera on podstawowe informacje o aktualnie oglądanym kanale, takie jak nazwa, numer na liście, aktualna data i godzina. Ponadto użytkownik ma dostęp do informacji o początku, końcu i nazwie aktualnej, poprzedniej oraz kolejnej audycji.

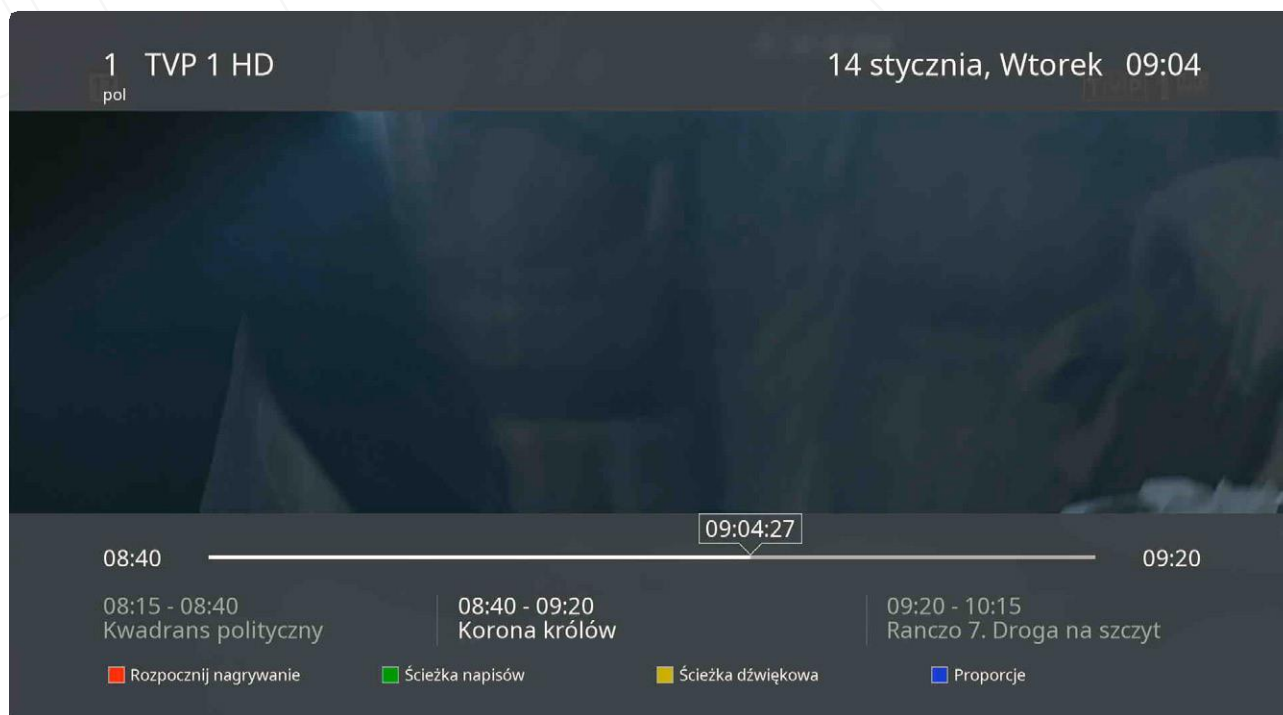

Wyświetlając panel informacyjny możesz uzyskać dostęp do poszerzonych informacji wciskając (OK) na pilocie dekodera (o ile funkcja „Tryb kursora w telewizorze” jest włączona w ustawieniach dekodera). Oprócz powyżej opisanych informacji zawiera on także skróty takie jak:

-  **Lista kanałów** - wyświetla aktualną listę kanałów.
-  **EPG** - program dla aktualnego kanału.
-  pozwala na przewinięcie aktualnie odtwarzanego programu do początku, przewinięcie jego fragmentu, zatrzymanie aktualnego programu, lub w przypadku odtwarzania nagrań w usłudze MAGNETOWID pozwala przewinąć program w przód.
-  pozwala na zapisanie kanału na liście ulubionych.
-  powrót do aktualnie oglądanej audycji.

W trakcie wyświetlania panelu informacyjnego oraz w trakcie odtwarzania audycji dostępne są także następujące opcje po wybraniu jednego z przycisków funkcyjnych:

- (Czerwony)** - Rozpocznij nagrywanie - Rozpoczyna nagrywanie aktualnie odtwarzanej audycji na zewnętrznym nośniku danych np. karcie pamięci. Nagrywać można jedynie kanały odtwarzane na żywo.
- (Zielony)** - Ścieżka napisów - pozwala włączyć/wyłączyć lub zmienić ścieżkę językową napisów kontekstowych wyświetlanych na ekranie. (Ich dostępność uzależniona jest od nadawcy programu).
- (Żółty)** - Ścieżka dźwiękowa - pozwala włączyć/wyłączyć lub zmienić ścieżkę dźwiękową odtwarzanego kanału. (Ich dostępność uzależniona jest od nadawcy programu).
- (Niebieski)** - Proporcje - pozwala zmienić proporcję wyświetlanego obrazu na TV.

TVP 1 HD
14 stycznia, Wtorek 09:07

14 stycznia, Wtorek

08:00 - 08:10
Wiadomości
08:10 - 08:15
Pogoda
08:15 - 08:40
Kwadrans polityczny
08:40 - 09:20
Korona królów
09:20 - 10:15
Ranczo 7. Droga na szczyt
10:15 - 11:05
Komisarz Alex 7. Urodzinowa niespodzianka
11:05 - 12:00
Ojciec Mateusz 20. Ufo

12+
12+
12+
12+
12+
12+

Nagraj

Korona królów

Czas trwania: 40 min

Zaczynij oglądać

W wyniku potyczki z oddziałem księcia smoleńskiego Witold zostaje ranny, Niemierza zaś dostaje się do niewoli. W mieście trwają przygotowania do misterium pasyjnego. Piekarz Teodor Boner ma się wcielić w Chrystusa. Hanka nadal nie zna prawdziwej tożsamości grabarza Piotra. Dzięki pomocy Dymitra z

Aby zmienić oglądany kanał możesz:

1. użyć tradycyjnej klawiatury numerycznej podając numer kanału (LCN), Informację o numerach kanałów znajdziesz na liście kanałów, w odpowiednio przygotowanej ulotce na stronie internetowej pod adresem fiberway.pl
2. użyć przycisku zmiany kanałów (oznaczony numerem 15) odpowiednio wybierając (+) celem przełączenia na kolejny kanał lub (-) celem przełączenia na poprzedni kanał.
3. użyć strzałek kierunkowych w górę (↑) i dół (↓) (o ile funkcja „Tryb kursora w telewizorze” jest włączona w ustawieniach dekodera).

W trakcie wyświetlania panelu informacyjnego możesz uzyskać rozszerzony opis danego programu naciśnięciem ponownie przycisk INFO (oznaczony numerem 10). W tym przypadku zostanie wyświetlony opis oraz dodatkowa opcja „ZACZNIJ OGLĄDAĆ” pozwalająca odtworzyć aktualnie oglądany program od początku. W celu odtworzenia programu należy wybrać przycisk OK (patrz funkcja StartOver w usłudze MAGNETOWID).

Aktualnie trwającą audycję możesz także nagrać naciskając czerwony przycisk funkcyjny (na klawiaturze przycisków funkcyjnych oznaczonych numerem 6).

Usługa Magnetowid

(usługa dodatkowa, o
dostępność zapytaj w Biurze
Obsługi Klienta)

Timeshift - jest to funkcja oferująca zatrzymywanie aktualnie nadawanego programu i wznowienia go w dogodnym dla użytkownika momencie. Funkcja ta jest dostępna po wciśnięciu przycisku odtwarzanie/pauza (▶||).

Start Over - jest to funkcja pozwalająca na obejrzenie od początku aktualnie oglądanego programu. Aby przewinąć nagranie wystarczy użyć przycisków przewijania w tył (◀◀) lub w przód (▶▶).

Catchup TV - Innowacyjna funkcja, dzięki której możemy oglądać programy nawet sprzed kilku dni (usługa jest dostępna na wybranych kanałach).

Aby obejrzeć program, którego emisja już się zakończyła możemy wybrać z poziomu EPG lub z listy kanałów interesujący nas program, korzystając ze strzałek kierunkowych na pilocie w prawo (→), lewo (←), górę (↑) i dół (↓) zatwierdzając przyciskiem (OK). Programy dostępne do odtworzenia oznaczone są ikoną (⌂).

PVR - Funkcja Nagrywania (Personal Video Recorder) pozwala na nagranie aktualnie oglądanego programu lub zaplanowanie nagrywania dla audycji, której emisja odbędzie się w przyszłości. Do działania tej funkcjonalności niezbędne jest podłączenie pamięci zewnętrznej np. pendrive, karta microSD, dysk twardy. Fiberway gwarantuje poprawność działania w/w funkcji tylko na liście przetestowanych nośników pamięci.

Planowanie nagrania z poziomu trybu EPG

Naciśnij przycisk (EPG) (oznaczony numerem 11 na pilocie). Wybierz żądany program za pomocą strzałek kierunkowych w prawo (→), lewo (←), górę (↑) i dół (↓). Aby zaplanować nagranie wybranej audycji wciśnij czerwony przycisk funkcyjny na pilocie dekodera.

Ostatnio dodane

14 stycznia, Wtorek 09:05



..

	15 listopada	15:45	La semaine de l'eco	00:15:00
	15 listopada	15:30	Le journal	00:00:36
	15 listopada	14:30	Castle 2. Złamana gałąź	00:55:00
	4 października	09:10	Magazyn śledczy Anity Gargas	00:01:00
	11 września	10:15	Komisarz Alex. W potrzasku	00:00:08
	10 września	15:30	Szpital	00:00:17

 Urządzenie(Wszystko)

Nagrany program będzie można później odtworzyć w Menu dekodera, sekcja Fiberway, opcja DVR.

Po wejściu do opcji DVR wyświetlona zostanie lista nagrań, które można odtworzyć. Znajduje się tam także podgląd aktualnie nagrywanych programów i zaplanowanych nagrań. Wybór odpowiednich opcji menu potwierdzasz przyciskiem (**OK**) na pilocie. Czas nagrywania dostosowany jest do ilości miejsca na nośniku pamięci.

By wyjść z menu, wciśnij przycisk (**BACK**) na pilocie lub naciśnij klawisz (**HOME**) aby powrócić do oglądania telewizji.

EPG

EPG - Elektroniczny Przewodnik po Programach (Electronic Program Guide) pozwala użytkownikowi na sprawdzenie ramówki wszystkich kanałów, zaplanowanie nagrywania wybranych programów, a także oglądanie programów, które już zakończyły swoją emisję.

Aby skorzystać z funkcji, należy wybrać przycisk (**EPG**) na pilocie. Następnie korzystając ze strzałek kierunkowych na pilocie w prawo (→), lewo (←), górę (↑) i dół (↓), można poruszać się po menu, a wciskając przycisk (**OK**) wejść w szczegółowe opcje danego programu. Tam też znajduje się możliwość nagrania audycji. Aby wyjść z trybu EPG, należy wcisnąć przycisk (**BACK**) na pilocie.

Wszystkie kanały

1



TVP 1 HD

Korona królów

⊕12+

2



TVP 2 HD

Pytanie na śniadanie

⊕12+

3



TVN HD

Dzień Dobry TVN

⊕12+

4



TVN 7 HD

Ukryta prawda

⊕♥12+

5



TTV HD

Damy i wieśniaczki. Ukraina 4

⊕12+

6



POLSAT HD

Malanowski i partnerzy

⊕12+

7



POLSAT 2 HD

Drwale i inne opowieści Bieszczadu

⊕12+

14 stycznia, Wtorek 09:15



08:35 - 09:35

Ukryta prawda

09:35 - 10:40

Ukryta prawda

10:40 - 11:00

Mango

11:00 - 11:45


Idealna niania 3

Sortowanie

Menu

Lista kanałów

Aby wyświetlić listę kanałów naciśnij dwukrotnie przycisk (OK) na pilocie od dekodera. Naciskając strzałkę w lewo (←) uzyskasz dostęp do kategorii programów. Naciskając strzałkę w prawo (→) uzyskasz dostęp do EPG. W trakcie wyświetlania listy kanałów, poza informacjami na temat aktualnie emitowanych audycji i czasu ich trwania dostępne są dodatkowe opcje po naciśnięciu przycisków funkcyjnych.

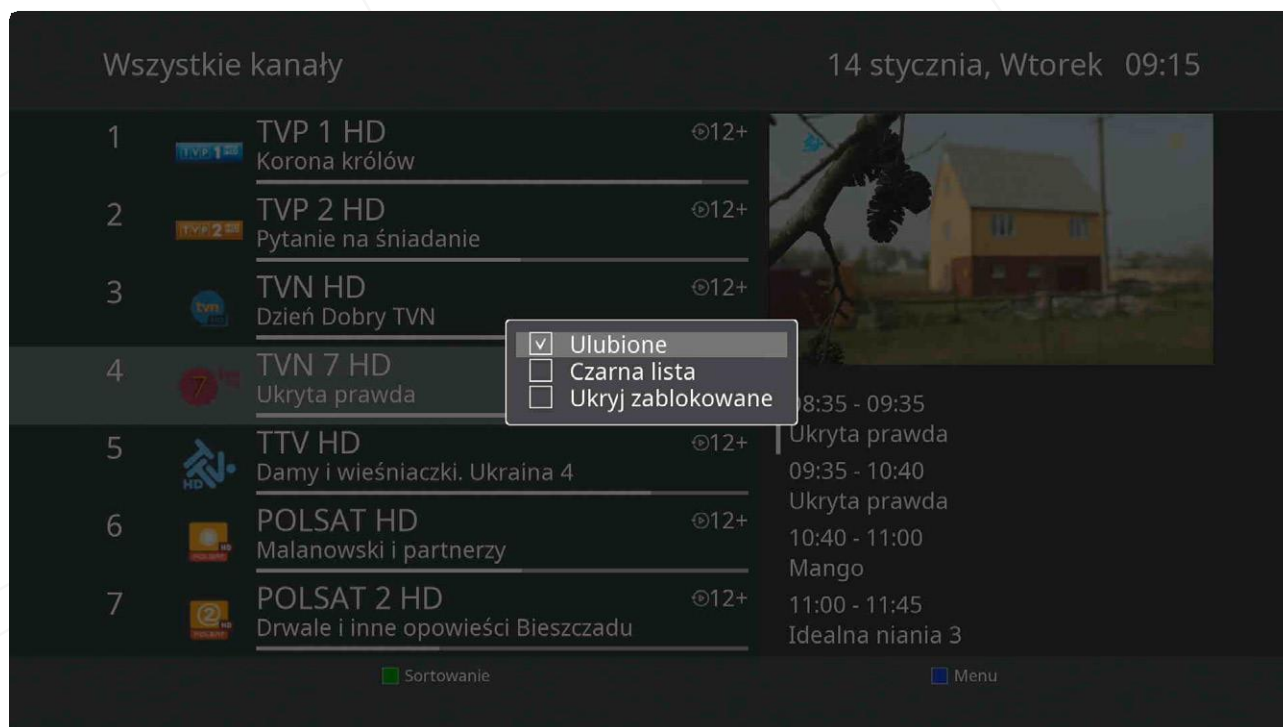

(ZIELONY) Sortowanie - pozwala posortować kanały na liście wg. następujących kluczy: sortuj wg. numeru kanału (1-9); sortuj wg. numeru kanału (9-1); sortuj wg. nazwy kanału (A-Z); sortuj wg. nazwy kanału (Z-A);

(NIEBIESKI) Menu - pozwala:

1. dodać kanał do ulubionych (wybierz (OK) na pilocie, aby oznaczyć), Ulubione kanały wyświetlane są w kategorii Ulubione na liście kategorii. Aby usunąć kanał z ulubionych ponownie oznacz wybrany kanał.
2. dodać kanał na czarną listę (wybierz (OK) na pilocie, aby oznaczyć). Stacje objęte blokadą zostaną oznaczone symbolem „kłódki”. Aby usunąć kanał z ulubionych ponownie oznacz wybrany kanał. Obsługa czarnej listy znajduje się w Menu dekodera, opcja Bezpieczeństwo.
3. ukryć zablokowane kanały oznaczone czarną listą. Nie będą wyświetlane na liście kanałów.

Ustawienia - BEZPIECZEŃSTWO

Opcja „Bezpieczeństwo” pozwala zabezpieczyć wybrane przez nas kanały przed dostępem (funkcja blokady rodzicielskiej). Sposób blokowania wybranych kanałów został opisany w rozdziale „Lista kanałów”. Odblokowanie programu będzie możliwe po podaniu kodu PIN. W tym celu naciśnij przycisk (**Ustawienia**) na pilocie następnie przejdź za pomocą strzałek kierunkowych do zakładki „Bezpieczeństwo”.


Bezpieczeństwo		14 stycznia, Wtorek 09:05	
Bezpieczeństwo:	<	Wył	>
Limit czasu automatycznego blokowania:	Po 10 minutach		
Zablokuj kanały:	Tylko na czarnej liście		
Zablokuj kanały dla dorosłych:	Wyłączono		
Włącz zabezpieczenia, aby zablokować niektóre aplikacje i kanały telewizyjne. Musisz ustawić kod odblokowujący.			

Aby włączyć blokadę rodzicielską ustaw opcję „Bezpieczeństwo” na „Wł” wybierając strzałkę w prawo (→) lub lewo (←). Dekoder poprosi o ustawienie „Kodu bezpieczeństwa”. Z klawiatury numerycznej wpisz Kod bezpieczeństwa i zatwierdź przyciskając (**OK**).

Z dodatkowych opcji na liście kanałów wybierz, które kanały mają być blokowane. Ustawienie „Limit czasu automatycznego blokowania” pozwala wybrać czas, po którym kanał ponownie, samoczynnie się zablokuje. Ustawienie „Zablokuj kanały” w pozycji „Tylko na czarnej liście” pozwala zablokować kodem bezpieczeństwa kanały znajdujące się na czarnej liście. Ustawienie „Zablokuj kanały dla dorosłych” pozwala dodatkowo zablokować kanały z uwagi na kategorię wiekową.

UWAGA! Nie wszystkie kanały emitują informację o kategorii wiekowej.

Ustawienia – EKRAN

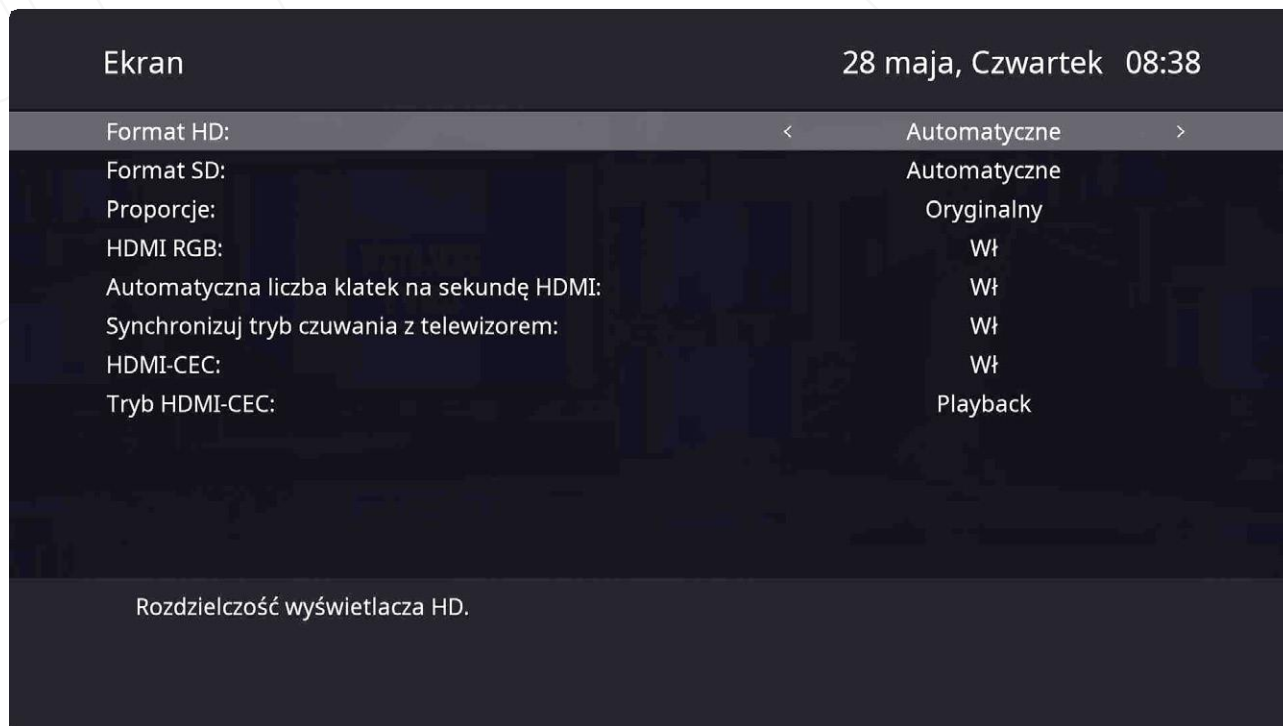

Opcja „Ekran” daje dostęp do następujących ustawień:

„**Format HD**” - pozwala ustawić format i rozdzielczość wyświetlanego obrazu. (Zalecana opcja to „Automatycznie”).

„**Format SD**” - pozwala ustawić format wyświetlanego obrazu na wyjściu analogowym AV. (Zalecana opcja to „Automatycznie”).

„**Proporcje**” - pozwala określić współczynnik proporcji dla wideo.

„**HDMI RGB**” - pozwala wymusić przestrzeń kolorów RGB na wyjściu HDMI

„**Automatyczna liczba klatek na sekundę HDMI**” - automatycznie dopasowuje szybkość klatek TV do wyświetlanej zawartości

„**HDMI-CEC**” - obsługa standardu HDMI-CEC (Anynet+, SimLink, BRAVIA Link). Umożliwia sterowanie zgodnymi telewizorami za pomocą pilota.

„**Tryb HDMI-CEC**” - (Zalecana opcja Playback).

„**Synchronizuj tryb czuwania z telewizorem**” - pozwala na automatyczne przejście dekodera do trybu czuwania po wyłączeniu telewizora.

Ustawienia - WYGLĄD

Wygląd

14 stycznia, Wtorek 09:04

Animacje interfejsu użytkownika:	<	Wł	>
Wyświetl numery kanałów:		Wł	
Wyświetl ikony kanałów:		Wł	
Przewijanie listy w pętli:		Wł	
Lista kanałów telewizyjnych z podglądem:		Wł	
Tryb kursora w telewizorze:		Wył	
Ustawienia kolorów interfejsu użytkownika:		Domyślne	
Tło:		Wył	
Overscan TV:	Ustaw		
	Pomoc		

Włącz/wyłącz animacje elementów okien i elementów interfejsu użytkownika.

Opcja „Wygląd” daje dostęp do następujących ustawień:

„**Animacje interfejsu użytkownika**” - włącz/wyłącz animacje okien i elementów interfejsu użytkownika.

„**Wyświetl numery kanałów**” - włącz/wyłącz wyświetlanie numerów kanałów.

„**Wyświetl ikony kanałów**” - włącz/wyłącz wyświetlanie ikon kanałów.

„**Przewijanie listy w pętli**” - po włączeniu wszystkie listy mogą być przewijane w nieskończoność w obu kierunkach.

„**Lista kanałów telewizyjnych z podglądem**” - jeśli ta opcja jest włączona, lista kanałów w aplikacji odtwarzacza TV będzie wyświetlać podgląd wideo.


„**Tryb kursora w telewizorze**” - zmienia działanie przycisków nawigacyjnych. Po włączeniu przycisku w lewo/w prawo będzie regulował głośność, a przycisk w górę/w dół będą przelączać kanały w telewizorze.

„**Ustawienia kolorów interfejsu użytkownika**” - pozwala wybrać motyw kolorystyczny interfejsu użytkownika.

„**Tło**” - pozwala wybrać rodzaj tła interfejsu użytkownika

„**Overscan TV**” - pozwala skalibrować wyświetlanie interfejsu użytkownika.

Ustawienia - SYSTEM

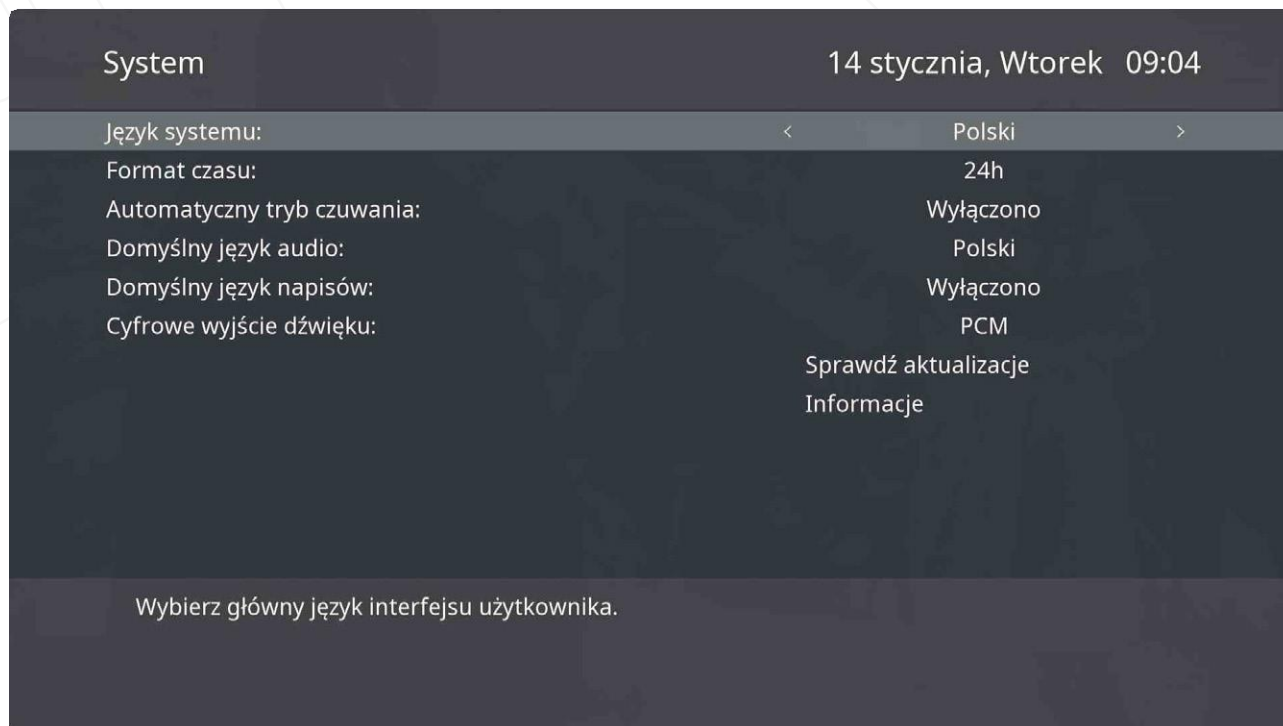

Opcja „System” daje dostęp do następujących ustawień:

„**Język systemu**” - pozwala wybrać główny język interfejsu użytkownika.

„**Format czasu**” - pozwala wybrać domyślny format czasu 24h lub 12h.

„**Automatyczny tryb czuwania**” - pozwala ustawić czas, po którym dekodery przełączy się w tryb czuwania.

„**Domyślny język audio**” - preferowany język audio, jeżeli audycja ma wiele języków.


„**Domyślny język napisów**” - pozwala na stałe włączenie napisów i ustawienie ich preferowanego języka.

„**Cyfrowe wyjście dźwięku**” - wyjściowy format dźwięku dla wyjścia HDMI i S/PDIF. W trybie „PCM” dekodery dekodują audio do formatu nieskompresowanego przed wysłaniem go na wyjście. W trybie „Przelotowe” dekodery wysyłają audio bez dekodowania (zalecana opcja to „PCM”).

„**Sprawdź aktualizacje**” - pozwala sprawdzić najnowsze aktualizacje oprogramowania dla dekodera.

„**Informacje**” - wyświetla informacje o dekodzie takie jak wersja oprogramowania czy stan połączenia sieciowego.

S.INFO – informacje systemowe

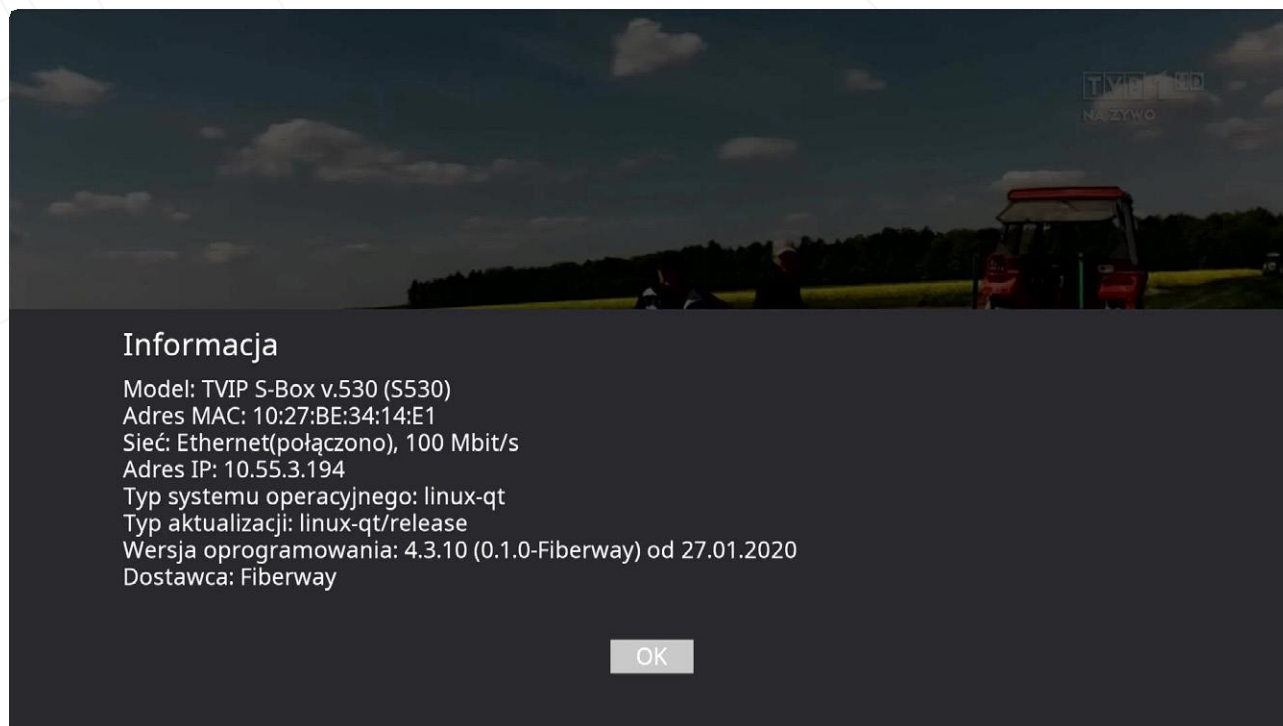

Menu serwisowe S.INFO wyświetla podstawowe informacje diagnostyczne. Aby wywołać menu naciśnij w dowolnym momencie przycisk (**S.INFO** lub **FN**) na pilocie dekodera. Informacje tam zawarte mogą być potrzebne podczas kontaktu z naszym Działem Wsparcia Technicznego.

Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z prawidłowym działaniem dekodera, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Sprawdź, czy wszystkie kable są poprawnie podłączone czy nie są uszkodzone i czy nie wysunęły się z gniazd.
2. Sprawdź, czy telewizor jest ustawiony na wyświetlanie sygnału z odpowiedniego źródła.
3. Uruchom ponownie dekodery odłączając go na chwilę od zasilania lub z użyciem kodu serwisowego → S.INFO, 1, 9, S.INFO.
4. Zrestartuj ustawienia rozdzielczości do domyślnych (tryb automatyczny) przy użyciu kodu → S.INFO, 1, 8, S.INFO
5. Sprawdź baterie w pilocie (po wciśnięciu przycisku na pilocie lampka na dekodzie i pilocie powinna migać).

UWAGA: Kody serwisowe należy wprowadzać naciskając kolejno przyciski na pilocie. Nie należy naciskać kilku klawiszy jednocześnie.

Jeżeli żadna z czynności nie przyniosła skutku skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta:

Pl. Kazimierza Wielkiego 11
32-005 Niepołomice
pon-pt: 9:00 - 18:00
sob: 9:00 - 15:00
telefon: 123 12 12 13 wew. 1
e-mail: biuro@fiberway.pl

Dział Techniczny:

pon-pt: 08:00 - 20:00
sob: 08:00 - 16:00
telefon: 123 12 12 13 wew. 2
e-mail: serwis@fiberway.pl